



ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ СКРЫТЫЙ

Паспорт
ДАЭ 100.435.000-01 ПС
1 НАЗНАЧЕНИЕ



1.1 Ороситель спринклерный скрытый (далее по тексту - ороситель) предназначен для равномерного распределения огнетушащего вещества по защищаемой площади и устанавливается в подвесных потолках в помещениях с высокими требованиями к внешнему виду.

1.2 Ороситель не подлежит регулированию, разборке и повторной сборке в процессе эксплуатации.

1.3 Покрытие оросителя:

- сам ороситель – без покрытия;
- крышка – полиэфирное (полиэстеровое) покрытие (цвет по требованию заказчика);
- держатель - полиэфирное (полиэстеровое) покрытие или без покрытия;
- патрон и замок - без покрытия.

1.4 Ороситель изготавливается:

- без резьбового герметика;
- с резьбовым герметиком (на присоединительную резьбу нанесен герметик).

1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды ороситель соответствует исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с предельным значением температуры воздуха при эксплуатации - от плюс 5 °C до плюс 38 °C для оросителя с номинальной температурой срабатывания 57 ± 3 °C и от плюс 39 °C до плюс 50 °C для оросителя с номинальной температурой срабатывания 68 ± 3 °C.

1.6 Пример записи обозначения оросителя в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002 и ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 (в скобках указана маркировка оросителя):

СВК0-РН0 0,35-R1/2/P68.B3-«СВК-10»-бронза (СК-Н – 0,35 – 68 °C – дата)
СВК0-РН0 0,60-R1/2/P57.B3-«СВК-К115»-бронза (СК-Н – 0,60 – 57 °C – дата).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные оросителя представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра					
	СВК-10	СВК-K80	СВК-12	СВК-K115	SSP-K80	SSP-K115
Диаметр выходного отверстия, мм	10,5	11,1	12,1	13,3	11,1	13,3
Диапазон рабочих давлений, МПа				0,05 – 1,00		
Защищаемая площадь, м ²				12		
Коэффициент производительности, дм ³ /(10×с×МПа ^{0,5})	0,35	0,42	0,47	0,60	0,42	0,60
Средняя интенсивность орошения на защищаемой площади при высоте установки оросителя 2,5 м и рабочем давлении Р=0,1(0,3) МПа, дм ³ /(с×м ²)*	0,070 (0,120)	0,078 (0,130)	0,090 (0,150)	0,100 (0,165)	0,059 (0,101)	0,087 (0,149)
Номинальная температура срабатывания оросителя из ряда, °C				57±3/68±3		
Номинальная температура срабатывания крышки, °C				50±3/60±3		
Предельно допустимая рабочая температура оросителя, включительно, °C				до 38/от 39 до 50		
Условное время срабатывания колбы скрытого оросителя, не более, с				230		
Условное время срабатывания крышки скрытого оросителя, не более, с				180/120		
Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе из ряда				оранжевый/красный		
Масса, не более, кг				0,150		
Габаритные размеры, не более, мм:				80×60		
Термочувствительный элемент (стеклянная колба), мм				Ø3×20		
Коэффициент тепловой инерционности, Кт.и., (м×с) ^{0,5} **				<50		
Присоединительная резьба				R1/2		
К-фактор, LPM/bar ^{1/2}	66,3	80	89,1	115	80	115

* Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади $12 \text{ м}^2 - \pm 5 \%$.

**По технической документации производителя колб.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ороситель устанавливать розеткой вертикально вниз.

3.1 Перед установкой оросителя провести визуальный осмотр:

- на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утечки из нее жидкости;
- на отсутствие механических повреждений корпуса, розетки, деталей комплекта для скрытой установки.

3.2 Порядок сборки и монтажа оросителя

1. Патрон надеть на гибкую подводку (отрезок необходимой длины).
2. Ороситель вкрутить в держатель до упора, **при этом лепестки держателя должны быть направлены от розетки.**

3. Соединить отрезок гибкой подводки с оросителем.

4. Надеть патрон на держатель (до упора).

5. Завести свободный конец подводки в подвесной потолок через отверстие под патрон диаметром 48 мм и соединить его с трубопроводом; зафиксировать подводку таким образом, чтобы края патрона прилегали к потолку без зазора.

6. Установить крышку.

Примечание – монтажная схема установки оросителя приведена на рисунке 1.

3.3 Для обеспечения герметичности соединения при монтаже использовать уплотнительный материал (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики).

Для оросителей с резьбовым герметиком дополнительных уплотнительных материалов не требуется.

Внимание!

Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотнения.

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оросителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными оросителями следует довернуть ороситель на $\frac{1}{4}$ оборота.

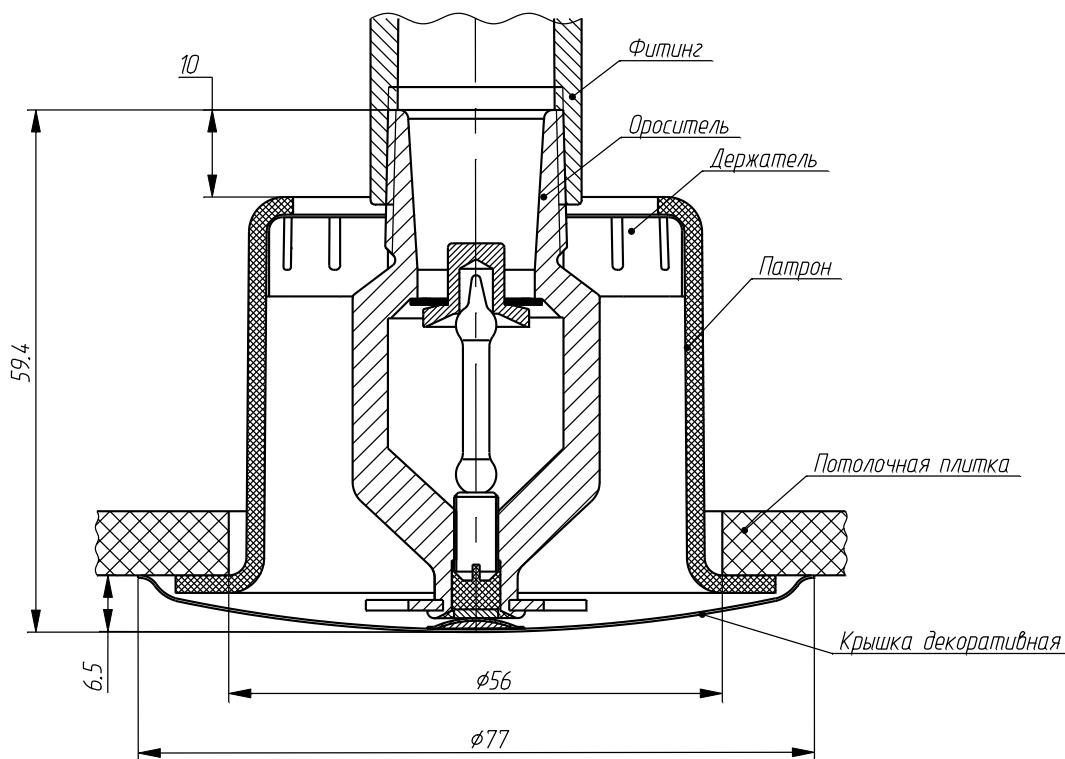


Рисунок 1 - Монтажная схема установки оросителя спринклерного скрытого

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Работы, связанные с эксплуатацией оросителей, монтажом должны проводиться персоналом, имеющим лицензию на право проведения работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением, изучившим настоящий паспорт и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Транспортирование оросителей, упакованных в ящики, должно осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

5.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, при этом оросители должны храниться в помещении при температуре не выше 35 °С в условиях, исключающих непосредственное влияние на них атмосферных осадков и на расстоянии не менее 1 м от источника тепла.

5.3 При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1 Комплект поставки оросителя включает в себя: собственно ороситель – 1; комплект деталей для скрытой установки (патрон в сборе с держателем, крышка с припаянным сплавом ВиСКдОИн замком) - 1; муфта приварная – 1*; ключ специальный монтажный*; упаковка – 1; паспорт – 1 на упаковку.


*Примечания: 1 *Определяются заказом в качестве дополнительной поставки.*

2 Допускается раздельная поставка оросителей и комплекта для скрытой установки.

7 ЭПЮРЫ ОРОШЕНИЯ ОРОСИТЕЛЕЙ СПРИНКЛЕРНЫХ СКРЫТЫХ


«СВК-10», «СВК-12», «СВК-K80», «СВК-K115», «SSP-K80», «SSP-K115»

при давлении от 0,05 МПа до 0,40 МПа включительно

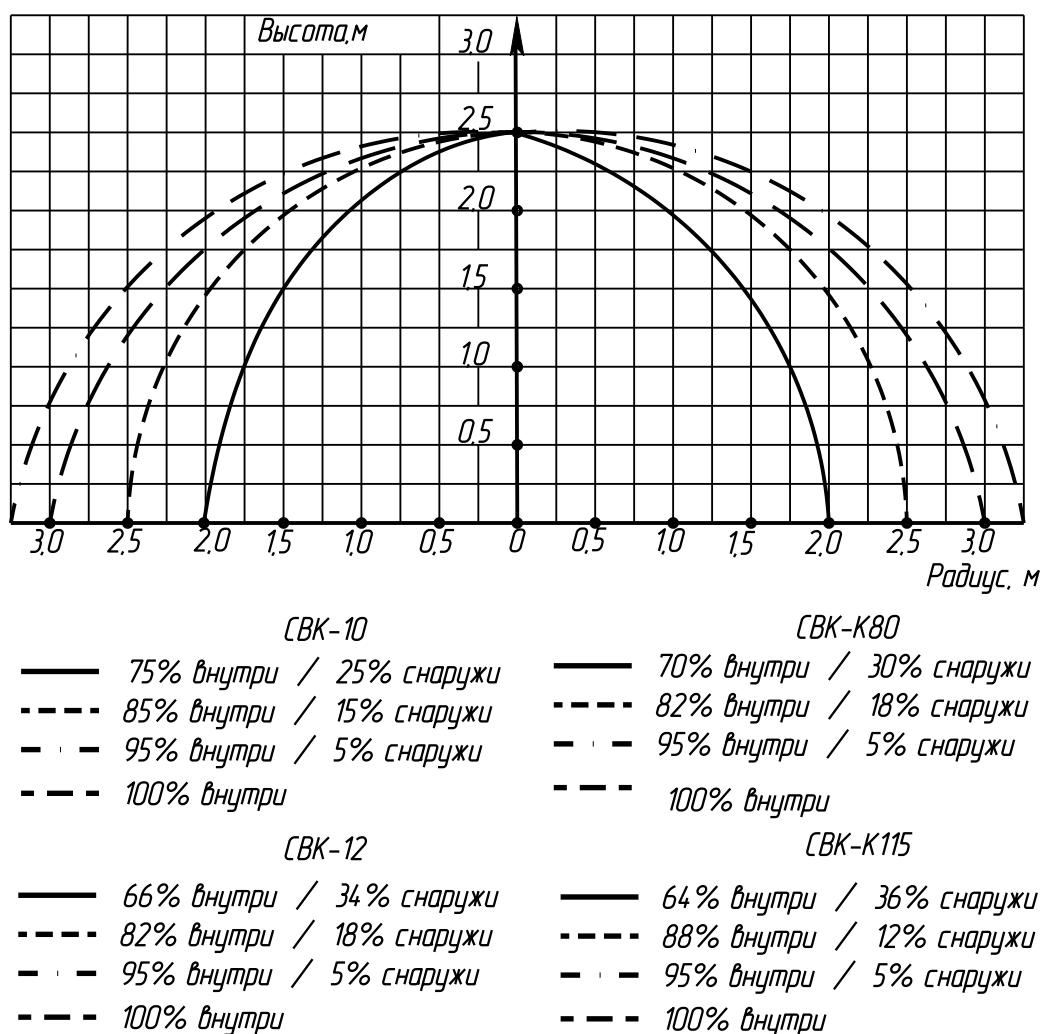

Примечание - Предельное отклонение значения процентного содержания ОТВ на заданной площади – ± 5 %.

**8 ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОРОШЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ
НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПЛОЩАДИ 12 м²
ПРИ ВЫСОТЕ УСТАНОВКИ ОРОСИТЕЛЕЙ 2,5 м**

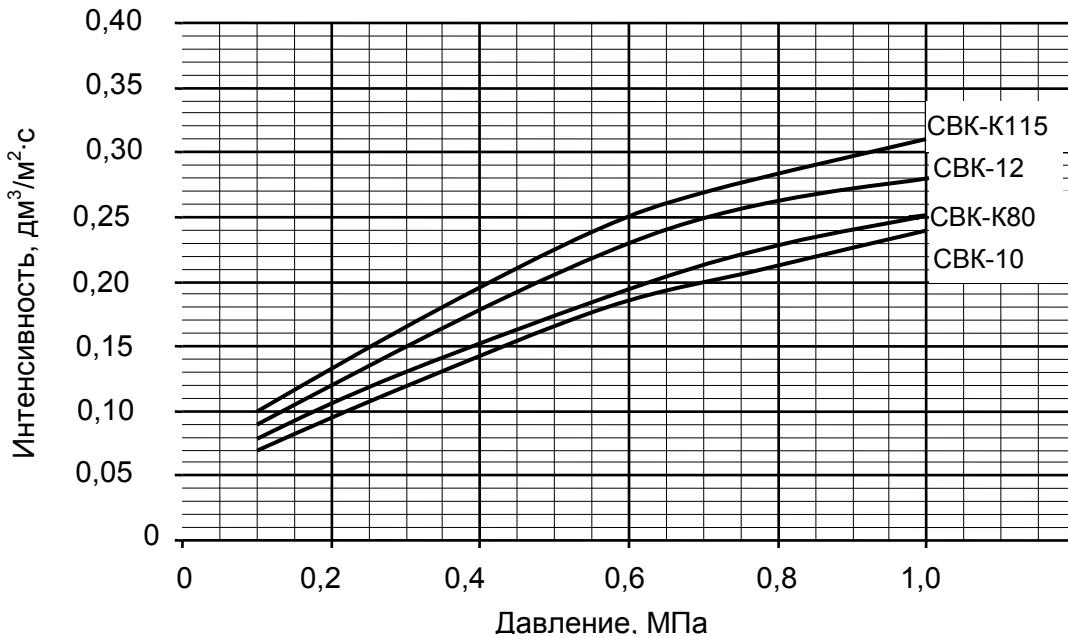

Примечания:

- Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
- Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 12 м² – ± 5 %.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

9.1 Ороситель СВК0-РНо _____ -R1/2/P ____ .В3-«_____ »-бронза, партия №_____ соответствует требованиям ГОСТ Р 51043-2002, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____ штамп ОТК _____
личная подпись _____ число, месяц, год

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

10.1 Ороситель упакован в соответствии с требованиями ТУ 28.29.22-169-00226827-2020.
Упаковку произвел _____

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие оросителя требованиям ГОСТ Р 51043-2002, ТУ 28.29.22-169-00226827-2020 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию в составе АУП.

11.3 Гарантийный срок хранения оросителей с резьбовым герметиком составляет 24 месяца с момента приемки ОТК.

11.4 Установленный производителем срок службы оросителей – не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00165/21, действителен до 24.06.2026 г.
СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Адрес производителя: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10, ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Контактные телефоны: отдел сбыта – тел. 8-800-2008-208 доп. 215, 216;
консультации по техническим вопросам – тел. 8-800-2008-208 доп. 319

E-mail: info@sa-biysk.ru, <http://www.sa-biysk.ru/>

Сделано в России