

## КОНТРОЛЛЕР ML-194

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контроллер ML-194 предназначен для использования в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов.

Контроллер ML-194 предназначен для работы с электромагнитными замками серии ML-194К, а также с любыми электромагнитными замками с током потребления не более 0,8А.

#### Технические характеристики.

|  |               |
|--|---------------|
| Напряжение питания, постоянное, В            | 12 ÷ 14,5     |
| Потребляемый ток, А, не более                | 0,05          |
| Ток коммутации, А, не более                  | 0,8           |
| Тип замка                                    | эл. магнитный |
| Длина шлейфа управления кнопкой, м, не более | 25            |
| Сопrotивление кабеля управления, Ом          | 120           |
| Тип кнопки                                   | НО            |
| Индикация                                    | звук, свет    |
| Время открывания, сек                        | 5 ÷ 25        |
| Диапазон рабочих температур                  | - 30°C +50°C  |
| Габариты (д ш в), мм                         | 50 × 33 × 25  |


#### Подключение контроллера.

Для установки контроллера в замок ML-194К, и аналогичные замки, необходимо:

1. Открыть крышку отсека электроники замка.
2. Подключить к разьему “ЗАМОК” выводы обмотки замка.
3. Установить контроллер в отсек электроники замка, по возможности закрепив его.
4. К контактам “КНОПКА” подключить кнопку выхода. Тип кнопки “НО”.
5. Подключить питание к соответствующим контактам разьема “DC12V”
6. При помощи потенциометра “ВРЕМЯ” установить время открывания замка.
7. Закрыть крышку отсека электроники замка.

## Схема подключения.

Кнопка “ВЫХОД”. Тип кнопки “НО”

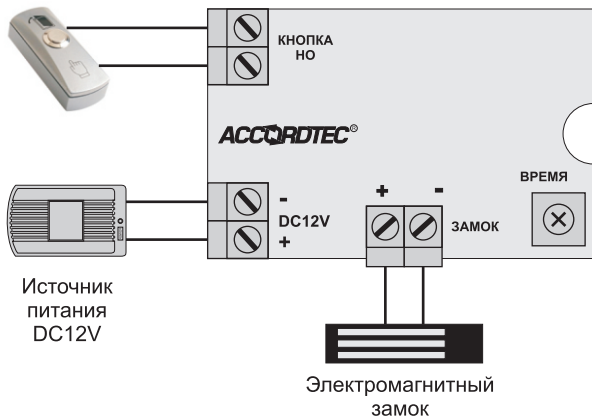

## Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует стабильность всех технических характеристик при соблюдении вышеуказанных требований к установке и эксплуатации.

В течение года со дня продажи фирма ООО “Аккорд-2001” обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- неправильного или неадекватного технического обслуживания Потребителем;
- использования контроллера в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- нарушения правил транспортировки и хранения.

Изготовитель: ООО “Аккорд-2001”.  
129301 Москва, ул.Космонавтов, д. 14, корп.2  
Тел. (495) 730-52-54  
E-mail: info@accordtec.ru